



## Passaggio 6

Una volta allineato lo scatolotto alla guida, premere leggermente verso il basso per inserirlo nel perno corto del supporto inferiore.

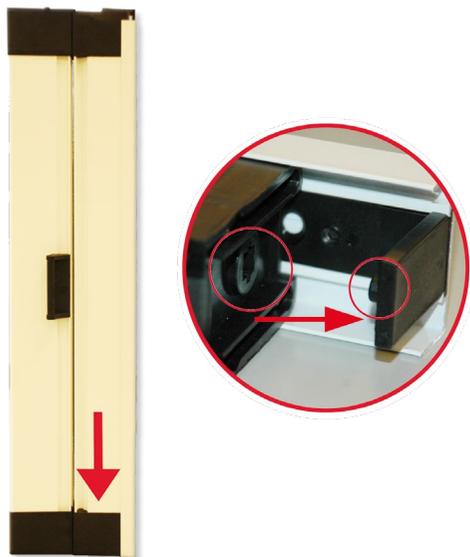

## Passaggio 7


Verificare che il movimento sia adeguato.

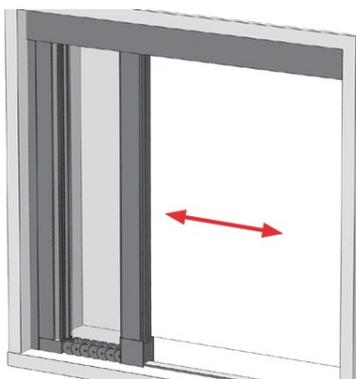

## Posizionamento della maniglia


**\* Non aprire la zanzariera finché non è inserita nelle guide.**

### Passaggio 1

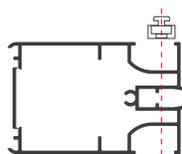


Inserire il binario guida della maniglia nell'apposito alloggiamento del profilo della zanzariera.

### Passaggio 2

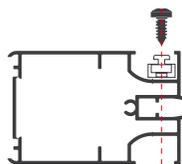

Una volta posizionato, fissarlo al profilo utilizzando le viti in dotazione.

**Attenzione:** non utilizzare viti diverse da quelle in dotazione.

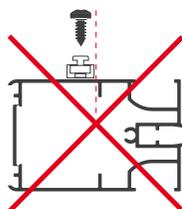

### ! Attenzione

Non collocare la maniglia su una parte del profilo diversa dall'apposito alloggiamento (indicato ai punti 1 e 2); questo causerebbe il malfunzionamento della zanzariera.

Giménez Ganga, S.L.U.  
Polígono Industrial El Castillo  
C/ Roma, 4  
03630• Sax (Alicante) • España

[saxun.com](http://saxun.com)

MK0027-IT-01-0522


**saxun**  
by Giménez Ganga

## Manuale di installazione Zanzariera Porta Laterale



### Passaggio 1

Inserire il profilo della guida superiore nella parte interna della luce.

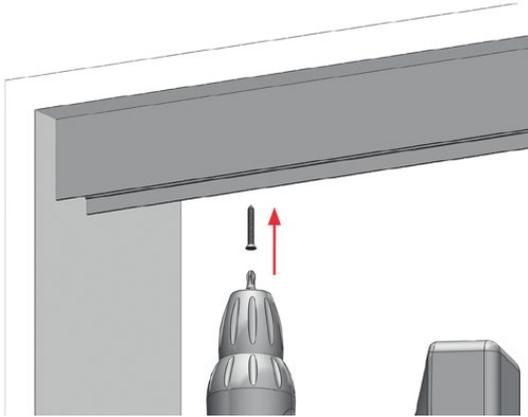


### Passaggio 2

Sulla guida laterale (dove è fissato il cassonetto), posizionare il kit di ancoraggio dello stesso (il supporto con perno lungo in alto e corto in basso), regolarlo all'altezza dello scatolotto e fissarlo alla guida con la chiave a brugola.




### Passaggio 3

Posizionare i profili laterali contro la parete e fissarli con viti e tasselli.

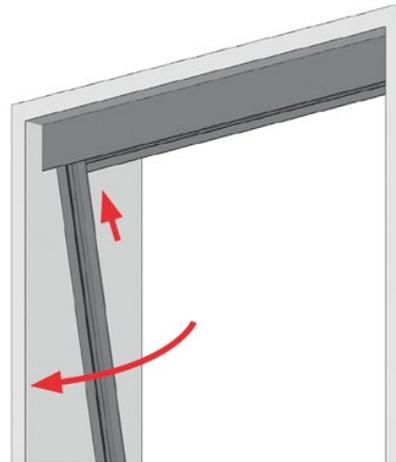

### Passaggio 4

Posizionare il profilo guida pavimento (rimuovere la carta adesiva di copertura) e allinearlo e centrarlo con le lamierie magnetiche dei profili laterali.

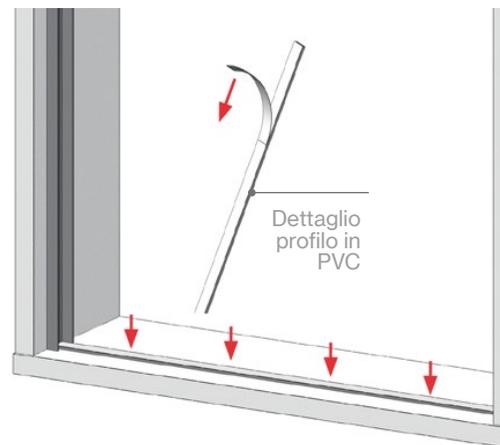

### Passaggio 5

Per ancorare il cassonetto al profilo laterale, inclinare la parte superiore fino ad allinearla al perno del supporto, far scorrere il cassonetto verso l'alto per ancorarlo al supporto e allinearlo al profilo.

